

TECNOLOGIA E
TRANSFORMAÇÃO



MULTILASER

Manual do Usuário

User's Manual . Manual del Usuario

Tablet PC Vibe

Termos de Garantia

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação. Os casos abaixo não estão cobertos pela garantia:

- Vazamento ou oxidação das pilhas/bateria.
- Desgaste natural do equipamento.
- Danos causados por qualquer tipo de líquidos, temperaturas extremas (frio ou calor).
- Oxidação ou fungo devido à maresia ou umidade.
- Quando apresentar evidências de queda, impacto e tentativa de conserto por pessoas não autorizadas.
- Danos causados ao visor de LCD devido à má utilização, pressionamento, queda ou umidade.
- Utilização em desacordo com este manual de instruções.
- Perda de dados e imagens devido à utilização em desacordo com este manual, utilização de softwares de terceiros ou vírus no sistema operacional do computador do usuário.

A Multilaser não se responsabiliza por danos causados decorrentes do mau uso do equipamento. Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso.

“Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002 e nº 533/2009.”



Resolução 506 - ANATEL

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL:
www.anatel.gov.br.

Mantenha o aparelho a uma distância mínima de 20cm do corpo.

Índice | PORTUGUÊS

1. Dicas de uso	7
2. Descrição do tablet	8
3. Uso do botão Power	9
4. Touch screen	9
5. Conexão de transferência	9
6. Uso do Micro SD	10
7. Iniciando o uso	11
8. Área de trabalho	13
9. Interface do bloqueio de tela	14
10. Programas Principais	15
11. Menu	17
12. Aplicativos	18
13. Gravação de som	20
14. Relógio	21
15. Baixar e instalar aplicativos	22
16. Navegador	22
17. Calendário	23
18. Câmera	24
19. Calculadora	25
20. E-mail	25
21. Explorador de Arquivos	28
22. Música	30

23. Vídeo	30
24. Galeria de fotos.....	31
25. Mapas	32
26. Pesquisa de locais	33
27. Play Store	33
28. Especificações	34

Index | ENGLISH

1. Tips.....	38
2. Appearance.....	39
3. Power switch usage	40
4. Touch screen	40
5. Adapter cable.....	40
6. Micro SD usage	41
7. Getting started	42
8. Desktop	44
9. Locking desktop	45
10. Main applications.....	46
11. Desktop menu function	48
12. Program Manager	49
13. Sound recorder	51
14. Clock	52
15. Downloads.....	53
16. Browser	54

17. Calendar	54
18. Camera.....	55
19. Calculator	56
20. E-mail.....	57
21. File Manager.....	60
22. My music.....	61
23. Video	62
24. Gallery	63
25. Maps	64
26. search	64
27. Play Store	64
28. specifications.....	65

Índice I ESPAÑOL

1. Recomendaciones de empleo	67
2. Descripción del tablet	68
3. Uso del botón de poder	69
4. Pantalla al tacto	69
5. Conexión de transferencia.....	69
6. Uso de Micro SD	70
7. Iniciando para usar	71
8. Escritorio	73
9. Interfaz de Bloqueo de Pantalla	74
10. Programa.....	75

11. Menú	77
12. Programa de aplicación	78
13. Registro de Sonido	80
14. Reloj	81
15. Descargar aplicaciones e instalar	82
16. Buscador	83
17. Calendario	83
18. Cámara.....	84
19. Calculadora.....	85
20. E-mail.....	86
21. Explorador de Archivos.....	88
22. Música.....	90
23. Vídeo	91
24. Galería de Fotos	92
25. Mapas	93
26. Búsqueda local	93
27. Play Store	93
28. Especificaciones	94

Português

1. Dicas de uso



Ao usar seu equipamento, siga as etapas de segurança básicas abaixo. Isso reduzirá o risco de incêndio, choque elétrico e ferimentos.

- Não deixe que o produto pegue chuva ou umidade
- Afaste o dispositivo da luz solar direta e de objetos quentes
- Proteja o cabo de alimentação ao conectá-lo e não permita que ele seja pisado ou fique sobre objetos, evitando que seja arrancado. Preste atenção especial ao conector do equipamento.
- Use a fonte de alimentação original para carregar, usar outro carregador causará danos.
- Não desmonte o equipamento nem o conserte você mesmo.

Limpando o equipamento

Toque na tela gentilmente. Para limpar as marcas de dedos ou pó da tela, use um pano macio, mas não use gaze para limpar o pó.

2. Descrição do tablet

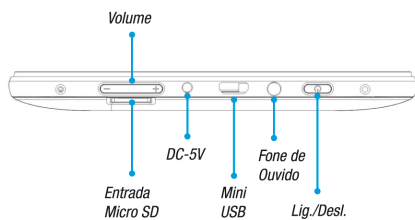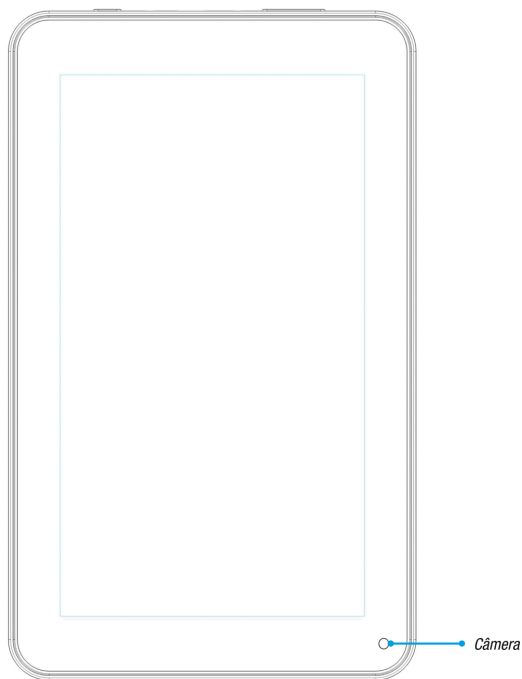

3. Uso do botão Power

- **Inicializar:** Pressione o botão Power por 3 segundos.
- **Desligar:** Pressione o botão Power por 3 segundos > clique em Power off > clique em Confirm
- **Ligar e desligar a tela:** Pressione brevemente o botão Power para ligar ou desligar a tela
- **Desligamento forçado:** Se o dispositivo não responder, pressione o botão Power por 6 segundos para forçar o desligamento.

Observação: Se não houver necessidade, é melhor não usar o desligamento forçado. O desligamento deve ser feito normalmente de acordo com as etapas padrão.

- **Botão Reset:** Pressione o botão Reset para reiniciar o equipamento.

4. Touch screen

Leia o manual do usuário a seguir e saiba como usar a touch screen.

- **Clique:** Clique em um ícone opcional na tela de sua escolha.
- **Pressionamento longo:** Escolha um ícone e pressione-o longamente, arraste-o e exiba-o no menu da área de trabalho.
- **Arrastando os ícones:** Os ícones podem ser colocados em diferentes interfaces da tela arrastando-os por essas interfaces.

Para proteger a tela, não coloque qualquer objeto sobre sua superfície.

5. Conexão de transferência

Antes de usar o dispositivo USB conecte o cabo a linha de transferência ao computador.

Cabo OTG

- Conecte uma extremidade do cabo OTG para a unidade flash e a outra extremidade para

a interface OTG USB do dispositivo. Você pode usar o pen drive quando ele estiver pronto.



Conexão OTG



Linha de dados USB

Não faça movimentos de conectar e desconectar repetidamente, isso poderá danificar os cabos.

6. Uso do Micro SD

Suporte a cartões de memória de até 32GB.

- Insira o cartão de memória no slot e a tela exibirá a mensagem “Lendo Cartão SD”, quando a mensagem desaparecer, isso significa que o Micro SD está pronto par uso.

Cancelar Micro SD

- Feche todos os programas ou documentos no cartão.



- Clique em **Configurações** > Micro SD e memória interna > Desinstalar Micro SD,;
- Pressione e metade do cartão sairá permitindo sua retirada.

Não insira ou empurre o cartão muitas vezes ou isso o danificará.

Use cartões de marcas compatíveis, preferencialmente da marca Multilaser para evitar incompatibilidades.

7. Iniciando o uso

Carregamento da bateria

- Conecte uma extremidade da fonte de alimentação à tomada e outra à interface DC do dispositivo; quando a bateria estiver sendo carregada, será exibida a mensagem: .
- Quando a bateria estiver totalmente carregada, seu ícone será mostrado como: .

É possível usar um cabo USB conectado ao PC para o carregamento.

Você pode usar o dispositivo enquanto este estiver sendo carregado, mas para isso prolongará o tempo de carregamento da bateria.

Gerenciamento da bateria

A bateria é fornecida com carga incompleta, sendo assim recomendamos carregar a bateria por, pelo menos, 4 horas antes de usar o dispositivo.

A vida recarregável da bateria geralmente depende do número de cargas e descargas. Entretanto, você também pode seguir as sugestões abaixo para ampliar a vida da bateria:

- Use o dispositivo pelo menos uma vez por semana
- Regularmente dê uma carga completa da bateria.
- Não deixe a bateria por longos períodos sem energia
- Mantenha sempre o dispositivo longe de locais quentes.

Configurações



Pressione o ícone  na área de trabalho do dispositivo.

Configuração da rede Wi-Fi

Como muitas funções precisam da conexão Wi-Fi, configure a rede Wi-Fi antes do uso.



- Clique em  (Configurações) > Redes sem fio e outras.

- Escolha e abra o menu “Configurações de Wi-Fi” para acessar as configurações.

Então todas as redes utilizáveis poderão ser procuradas e exibidas automaticamente.


Se aparecer  entre as redes Wi-Fi, então é necessário inserir uma senha para a conexão.

- Clique na rede Wi-Fi desejada > se for necessária uma senha, então insira-a > clique no link.

- Clique no botão  para voltar à área de trabalho

Se a configuração Wi-Fi estiver oculta, ela não será pesquisada. É necessário clicar em “Adicionar rede Wi-Fi”, depois inserir as informações relevantes para adicionar a rede Wi-Fi.

8. Área de trabalho

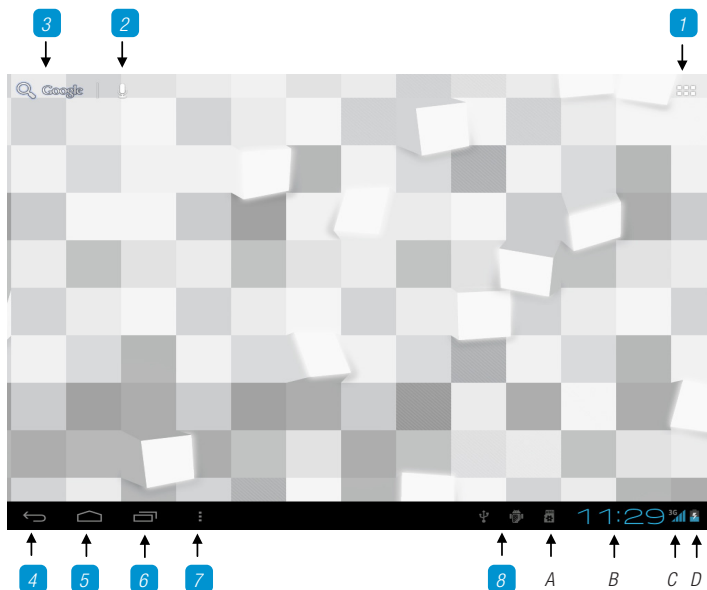


- 1 Clique para visualizar todos os aplicativos
- 2 Pesquisando a função de voz rápida
- 3 Abre rapidamente a interface do navegador
- 4 Retorna à operação atual
- 5 Volta à tela de aplicativos da área de trabalho
- 6 Seleciona a tecla para multipágina
- 7 Tecla de atalho da função de menu
- 8 Conexão USB

A: Estado da conexão do Micro SD


B: Hora atual

C: Status da conexão WIFI

D: Status da bateria

- Clique em qualquer ícone de programa para executá-lo.
- Pressione e arraste o ícone para movê-lo para outras partes da tela.
- Pressione e arraste o ícone para  para excluí-lo da área de trabalho.

9. Interface do bloqueio de tela

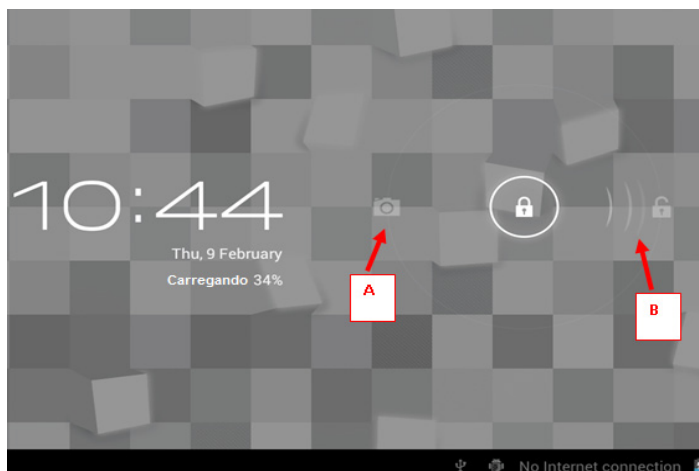

Se o dispositivo permanecer muito tempo sem uso ou se o botão Power for pressionado levemente, o dispositivo entrará no modo standby. Há dois estados: o primeiro é o standby de hibernação profunda, a tela do dispositivo é desligada, sendo necessário

pressionar o botão Power para entrar na tela de standby; por exemplo, na figura acima,

pressionar a chave de desbloqueio em vermelho , isso mostrará o ponto A/B como na figura acima, pressione o ponto A para usar a câmera, pressione B para desbloquear, conforme mostrado na condição B, pressione o botão de desbloqueio para desbloquear, pressione o botão A para usar a função de câmera.

10. Programas Principais



Gravador: grava os sons externos




Relógio: mostra a hora e permite ajustá-la




Download: instala rapidamente o apk baixado



Navegador: conecta-se ao navegador da Internet



Calendário: ajusta o calendário



Câmera: tira fotos e grava vídeos




Leitor de arquivos em PDF




Calculadora: para cálculos simples



E-mail: recebe e envia e-mails usando o endereço existente




Visualizador de arquivos: verifica e gerencia arquivos, instala os aplicativos Android e faz backup dos arquivos SD




Música: reproduz e gerencia arquivos de música.



Meus vídeos: reproduz e gerencia os arquivos de vídeo




Galeria: visualiza e gerencia os arquivos de foto



Mapas: para verificar sua posição quando conectado à rede



Locais: conecta-se à Internet para verificar sua localização e locais próximos.



Play Store: para efetuar login e baixar aplicativos, games etc.



Pesquisa: ferramenta de pesquisa para encontrar qualquer coisa on-line.



Configurações: para configurar o sistema.



Reproduz vídeos com Flash.



Reproduz vídeos do youtube

Toque e segure o ícone de arrastar e soltar para outra posição na tela.

Toque e segure o ícone




para arrastar e soltar para excluir a

área de trabalho.

11. Menu



Na área de trabalho, use o botão  para exibir a função de menu; é possível realizar procedimentos comuns para configurar a área de trabalho. A maneira de configurar é pressionando o logotipo de procedimentos na área de trabalho.



12. Aplicativos

Instalar aplicativos de fontes externas

Muitos aplicativos interessantes e gratuitos estão disponíveis na Internet, você só precisa pesquisar usando as palavras-chave “aplicativos Android”.



Os aplicativos Android baixados são salvos no **File Manager**, você pode instalá-los facilmente:

- Copie o aplicativo .apk para o dispositivo SD ou USB > coloque o cartão SD no Tablet ou conecte o dispositivo USB ao Tablet.



- Clique no logotipo do navegador



- Clique em **SD** ou **USB** encontre o arquivo com apk
- Clique no aplicativo APK > Instalar
- Depois de instalado com sucesso, o ícone do novo aplicativo está exibido no Menu.
- Clique no ícone para executar o aplicativo ou encerrar para retornar à interface do navegador.

Baixe aplicativos da Internet

O usuário pode baixar qualquer aplicativo Android da Internet e instalá-lo fácil e rapidamente.



- Clique em **Google** para procurar um aplicativo na Internet.
- Insira o endereço do site da Web, clique no link de download para baixar o aplicativo.
- Após terminar o download, mantenha o aplicativo pressionado (salvo no histórico de download) > clique e abra > instalar.

Conecte-se ao PC e salve os arquivos


- Conecte o Tablet com o PC pelo cabo USB - um lado conecta-se à porta OTG USB e o outro conecta-se à porta USB do PC.

- Após a conexão, será exibida a imagem , escolha o dispositivo



execute-o, depois clique para ativar o dispositivo USB e você poderá intercambiar arquivos entre o PC e o Tablet, conforme abaixo:

Desinstalar aplicativos

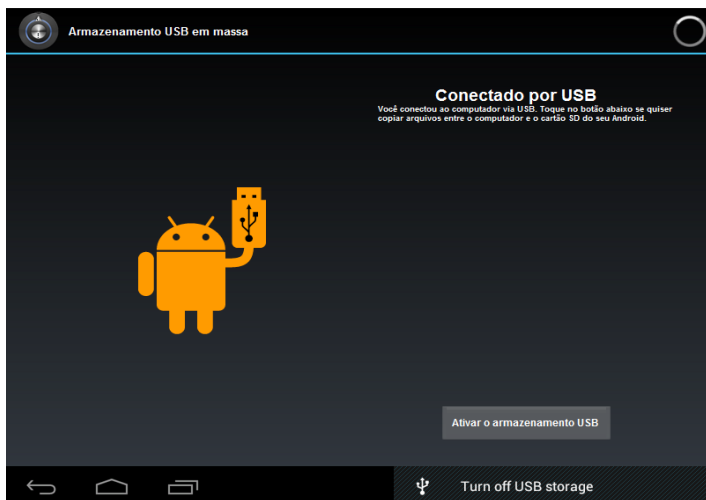

O usuário pode desinstalar facilmente aplicativos Android da seguinte maneira:

- Clique no botão Menu > Configurações > Aplicativos > Gerenciar Aplicativos
- Escolha o aplicativo > Desinstalar
- Clique em “Sim” para confirmar a desinstalação.

13. Gravação de som



Clique no ícone para exibir a tela a seguir:



para iniciar a gravação, clique em



para interrompê-la, clique




em para visualizar o arquivo gravado; os nomes dos arquivos serão dados de

acordo com a hora da gravação. Clique no arquivo para reproduzi-lo e clique em



para definir a gravação feita.

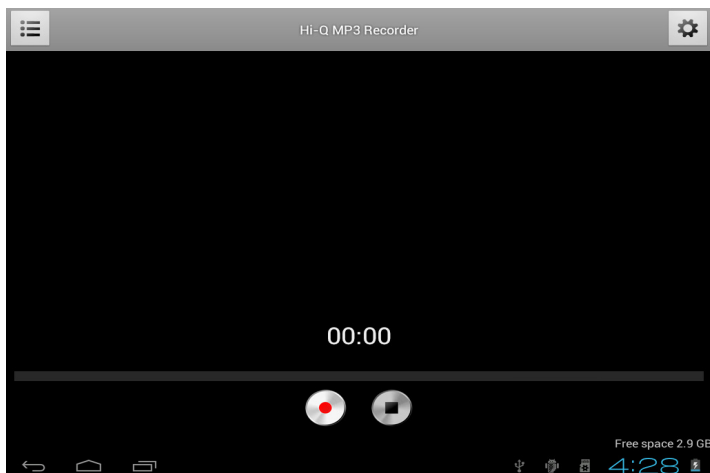

14. Relógio



Clique no ícone para verificar a data e a hora atuais.

Despertador

Pode haver alguns despertadores diferentes no mesmo Tablet.



Quando o ícone for mostrado na parte superior da tela, isso significa que pelo menos um despertador está funcionando.

Adicionar um novo despertador



- Clique no ícone .
- Clique no botão Menu > Adicionar relógio.
- Defina um novo despertador.

Se você não definir a repetição após o alarme funcionar na hora, o sistema excluirá a informação automaticamente.

Clique para começar a usar o novo despertador.

- Encerre

Desativar o despertador

Quando o despertador tocar, uma janela com o relógio será exibida.

Se o usuário precisar do despertador novamente após 10 minutos, clique em Pause.

- Clique em Cancelar para interromper o despertador.

Ativar o despertador

Se o despertador já estiver com a repetição definida, quando o usuário precisar suspendê-lo, não precisará excluí-lo:

- Na interface do relógio, clique no ícone  para suspender o uso do despertador.
- Clique em  para retomar.

Editar o despertador

- Clique em  > clique em .
- Acesse o relógio que deve ser editado > Reset.

Excluir o despertador

- Clique no ícone  > clique em .
- Abra o despertador que precisa ser excluído.
- Exclua-o.
- Clique em  para voltar à área de trabalho.

15. Baixar e instalar aplicativos

- Clique no ícone .
- O usuário pode verificar e instalar os aplicativos disponíveis no PC.


16. Navegador

O usuário pode acessar a Internet pelo navegador.



Clique no ícone **Navegador** para abrir a Internet:

17. Calendário

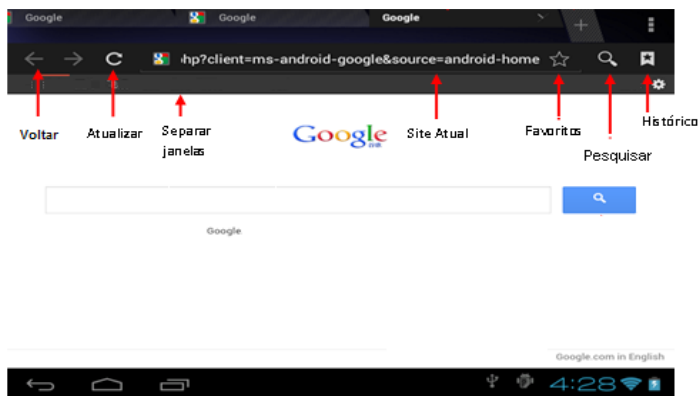

Clique no ícone do programa de calendário.

Ao usar o calendário pela primeira vez, é necessário adicionar uma conta de intercâmbio. Insira o endereço de e-mail e a senha de sua conta. Clique em prosseguir, de acordo com a mensagem de conclusão da configuração da conta e o calendário poderá ser usado.


Novas atividades

- Na interface do calendário, clique nas datas de novos eventos que você deseja criar.
- Escolha a hora da atividade e insira detalhes relevantes em cada campo.
- Clique em Finalizar.

A cor cinza em uma data indica que não há compromissos nesse dia.

18. Câmera



Clique em  para abrir a câmera, e o ícone  será exibido.

Tirar fotos



- Clique em  para tirar fotos.
- As fotos serão salvas.



- Clique na miniatura  para entrar no álbum e visualizar as fotos.



- Clique no ícone  para retornar à câmera.



- Clique em  para definir as configurações da câmera.

Gravação de vídeo



- Clique em  para acessar a filmadora.



- Clique em  para começar a gravar e clique em  para pausar a gravação.

- O vídeo será mantido.

- Clique na miniatura  para reproduzir o vídeo.

- Clique no ícone de voltar para retornar à câmera.

- Clique em  para sair da câmera e retornar à interface do usuário.

- Clique em  para definir as configurações de gravação de vídeo.

19. Calculadora



- Clique no ícone do programa de calculadora.
- Clique nos números e símbolos operacionais para começar a calcular.
- Clique em Remover para apagar o visor.

20. E-mail

Suporta contas POP3 e SMTP.

Adicionar conta de e-mail

Você pode inserir um ou mais endereços de e-mail no dispositivo.




- Clique no ícone do programa de e-mail.
- Na interface da conta, clique em Próximo.
- Clique em E-mail opções de endereços > insira o endereço de e-mail.
- Nas opções de senha > insira suas senhas de e-mail.
- Clique em Finalizar.

Configuração manual (opcional): a configuração do servidor pode ser feita totalmente no provedor de e-mail (como gmail.com) de acordo com sua conta de e-mail. Se precisar revisar as configurações do servidor, clique em “manual setup” para fazer as alterações.

- Clique em “Próximo passo”.
- Opcional: insira o nome da conta.
- Exiba o nome da conta para enviar e receber e-mails e clique em “Concluir”.

Após as configurações, se você não conseguir se conectar a uma conta de e-mail gratuita, entre em contato com o provedor de e-mail para confirmar se o servidor é compatível com (POP) e (SMTP).

Caixa de entrada



- Clique no ícone do programa de e-mail.
- Se apenas uma conta tiver sido adicionada, ela será mostrada. Se várias contas de e-mail foram adicionadas, será mostrada a lista de contas.
- Clique na conta de e-mail que deseja verificar e > clique em “Caixa de Entrada”.

Abrir e-mails

- Na caixa de entrada, clique em no e-mail para abri-lo.
- Quanto aos anexos, clique em “Abrir” para iniciar o aplicativo relacionado ou em “Salvar” para salvar o anexo no cartão SD.
- Para responder, clique em “Responder” ou “Responder a todos”
- Clique em “Deletar” para excluir o e-mail.

Criar um novo e-mail

- Clique em > “Compor”.
- Clique em “Para”, depois adicione a conta de e-mail do endereço.
- Se necessário, clique em “Menu” para adicionar um anexo.
- Quando terminar, clique em “Enviar”.

Editar uma conta de e-mail



- Clique no ícone do programa de e-mail
- Escolha “Configurações da conta” em “Menu”.



- Depois de concluir as configurações, clique em

Excluir uma conta de e-mail

Se você tiver diversas contas e excluiu a conta padrão nas configurações, a próxima conta de e-mail na lista se tornará a conta padrão imediatamente.



- Clique no ícone do programa de e-mail

- Na caixa de entrada, clique em “Menu” para escolher “Conta”.
- Mantenha pressionado o e-mail que pretende excluir.
- Quando “Opções da conta” aparecer, clique em “Deletar Conta”.
- Clique no ícone “Confirmar”.

Definir a conta de e-mail padrão

Você deve sempre ter uma conta designada como padrão, portanto se tiver várias contas de e-mail, escolha uma como padrão.



- Clique no ícone do programa de e-mail
- Na caixa de entrada, clique em Menu > Configurações da conta.
- Clique na conta padrão para selecioná-la.

Se você excluir a conta padrão, a próxima conta na lista se tornará automaticamente a conta padrão.

21. Explorador de Arquivos



Clique no ícone “File Manager” para verificar os arquivos em todos os dispositivos de armazenamento (armazenamento interno do Tablet PC, cartão SD, dispositivo de armazenamento USB) e instalar os aplicativos Android no Tablet PC de maneira rápida e conveniente.

O “File Manager” tem as seguintes funções.



Configuração de armazenamento interno



Seu cartão SD



Disco flash USB (necessário cabo USB)



Retornar à última pasta



Criar uma nova pasta



Configuração de arquivos



Fotos

Copiar arquivos do computador para o Tablet PC

Você pode copiar arquivos para o File Explorer de um computador ou dispositivo de armazenamento externo. Se precisar copiar arquivos para o Tablet PC, será necessário copiar arquivos para o cartão SD e dispositivo USB antecipadamente.

Aqui estão as instruções para copiar arquivos do cartão SD e do dispositivo de armazenamento USB para o Tablet PC. Você pode usar o mesmo método para copiar seus arquivos para o cartão SD ou dispositivo de armazenamento USB, depois conectar seu dispositivo de armazenamento ao computador e, então, começar a copiar os arquivos para a pasta desejada.



· Clique em  ou  para encontrar os arquivos em seu dispositivo de armazenamento.

· Mantenha pressionados os arquivos ou pastas que pretende copiar > depois clique em “Copiar”.



· Clique em  para retornar ao armazenamento interno do PC > clique na pasta de destino > depois clique em “Colar”.


Excluir arquivos

Pressione o arquivo que deseja excluir > clique no botão Deletar > clique em OK para excluir.

22. Música

Oferece suporte aos formatos de áudio: MP2, MP3, WAV, WMA e AAC

Reproduzir música



- Clique no ícone
- Selecione a música que deseja reproduzir nas pastas Todas/álbum/artista/diretório/meus favoritos.




- Clique no ícone para reproduzir.

- Para ouvir música enquanto trabalha na interface, pressione Retonar  ou HOME  para retornar à área de trabalho.

Clique nas imagens do canto inferior direito no reproduutor de música. A interface é mostrada ao lado:

23. Vídeo

AVI, WMV, RM, RMVB, 3GP, MKV, MP4, ASF, VOB, MPG, MOV até a definição HD

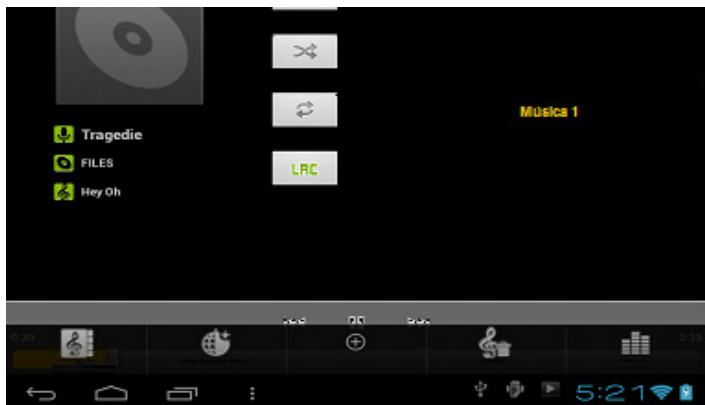

de 1080P.


Reprodução de vídeo




- Clique no ícone **Media Player** > clique em um grupo de vídeo.
- Clique no vídeo que deseja visualizar.
- Clique na tela para ajustar o vídeo (inclui volume, parar/reproduzir, brilho etc.)
- Pressione  para voltar à interface do reprodutor de vídeo.

24. Galeria de fotos

JPEG, BMP, GIF, PNG



- Clique no ícone  para acessar a galeria.
- Escolha os grupos de fotos para navegar.
- Pressione a tecla Retornar para voltar à interface da galeria de fotos.
- Clique em  para acessar o modo de apresentação de slides: Reprodução normal, Clássica, Paixão, Romântica e Divertida
- Clique em  para classificar as fotos por cores.
- Clique em  para classificar as fotos por tempo.
- Clique em  para classificar as fotos por nome.

Excluir fotos e alternar dinamicamente as configurações de papel de parede

- Toque e segure o aplicativo por três segundos e, sem soltar, arraste até o “X” na parte central superior da tela, em seguida solte-o.



-  Seleção múltipla



-  Excluir



-  Alternar dinamicamente as configurações de papel de parede

25. Mapas

Ao usar esta função, o computador deve estar em conexão com a rede Wi-fi.



Mapas

Após se conectar à rede, clique no ícone para abrir o mapa da posição atual automaticamente; veja a figura abaixo para encontrar o que deseja configurar.

26. Pesquisa de locais



Locais

Clique no ícone para funções de mapa semelhantes; é possível selecionar para armazenar grandes quantidades de informação.

27. Play Store



Play Store

Abra o Play Store para baixar programas aplicativos.

Ao abrir o aplicativo, será necessário entrar com a conta gmail criada. Siga os passos na tela para os passos seguintes. Quando entrar na Play Store, você poderá navegar entre

os aplicativos pagos e gratuitos, podendo filtrar por categorias. Para comprar, basta clicar em “Instalar” ou clique no preço, no caso de aplicativos pagos. Ao selecionar o aplicativo, confirme o download e aguarde até que o status informe a conclusão da instalação. Os aplicativos baixados poderão ser encontrados no menu de aplicativos.

Na primeira execução do Play Store, o sistema solicitará contas de e-mail do Gmail (se você não tiver uma conta do Gmail, solicite em <http://gmail.google.com>)

28. Especificações

PRODUTO	MODELO
Tablet PC	VIBE

ITEM	DESCRIÇÃO
CPU	A13 1.0GHz
MEMÓRIA RAM	512MB DDR3
MEMÓRIA INTERNA	8GB
SISTEMA OPERACIONAL	ANDROID 4.0
TEMPO DE CARGA DA BATERIA	Aprox. 3 HORAS (COM O DISPOSITIVO DESLIGADO)
DURAÇÃO DA BATERIA	Música: 7 horas
	Vídeo: até 5 horas
	Navegação: até 5 horas
TELA	7" - Capacitiva de 800x480 pixels
CAPACIDADE DA BATERIA	3000 mAh li-polímero - modelo BV12
ALIMENTAÇÃO DA BATERIA	AC Input AC100 ~ 240V/DC 5V/2A
MODELO DO CARREGADOR	CMW05020-001
MODELO FONE DE OUVIDO	YFG12

FUNÇÕES	
INTERFACE	mini USB 2.0
CAPACIDADE DE MEMÓRIA	EXPANSÍVEL ATÉ 32GB VIA MICRO SD
CONEXÃO	WIFI 802.11 B/G/N
CÂMERA	FRONTAL 0.3MP
ENTRADA MINI USB	1
FORMATO DE E-BOOK	PDF/Epub/TXT
FORMATO DE FOTOGRAFIA	BMP, PNG, GIF (Estático) e JPEG
FORMATO DE ÁUDIO	MP3/OGG/FLAC/AAC/WMA
FORMATO DE VÍDEO	AVI, WMV, RM, 3GP, MKV, MP4, VOB, MPG, MOV até 1080P HD- Alta Definição
DISTÂNCIA DO SAR	20 cm

English

1. Tips


When you use this device, please follow the safety notice below to prevent fire, electric shock and injury.

- Keep the device away from rain and moisture.
- Keep the device away from direct sunlight and heat source.
- Protect the power cord. When connect the power cord, do not step onto it or place any object on it, which may cause extrusion. Protect the connector of the power cord connected devices specially.
- Please use the original power adapter for charging. Nonconforming chargers may cause harms.
- Do not disassemble the shell or repair it without authorization.

Cleaning

Handle the screen gently. To clear the fingerprints or dust on the screen, use soft cloth dedicated for camera lens instead of gauze.

2. Appearance

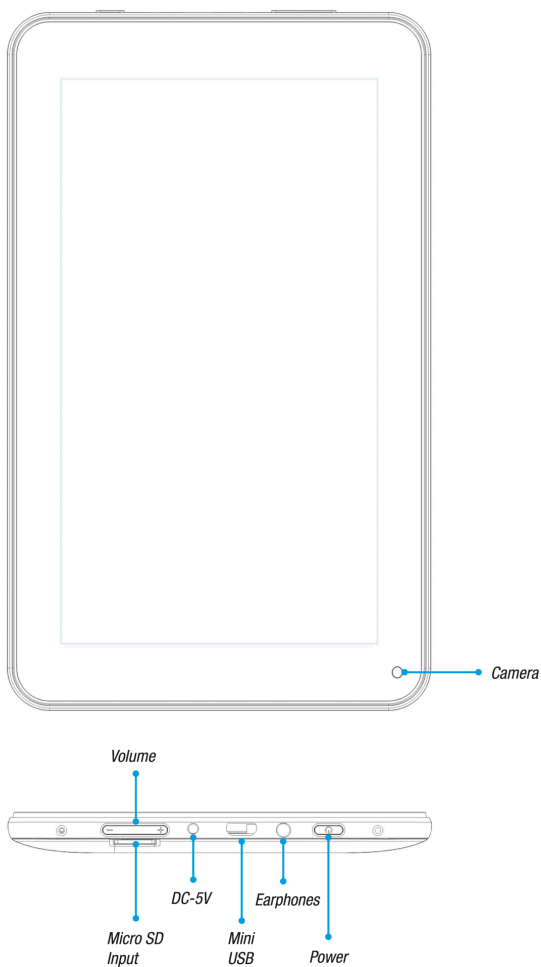

3. Power switch usage

- **Turning on:** Press and hold the power switch for five seconds.
- **Turning off:** Press and hold the power switch for five seconds – Tap Turn Off – Tap OK.
- **Screen locking/unlocking:** Press the power switch to lock/unlock the screen.
- **Force shut-down:** If the device doesn't have response, press the Reset key to restart the device.

Note: Do not force shut down the device unless necessary. Under normal condition, please follow the normal procedure to turn off the device.

- **Reset key:** Press the Reset key to restart the device.

4. Touch screen

The User Instructions guide you to operate the touch screen as follows:

- **Tap:** Tap to select an icon or option.
- **Tap and hold:** Tap and hold an icon to drag it to the desktop.
- **Drag and drop:** Drag and drop on the desktop to switch among different interfaces.

To avoid scratching or breaking the screen, do not put any object on it

5. Adapter cable

To use USB storage device, it is required to connect the adapter cable and then connect to PC.

USB flash drive

- Connect one end of the OTG cable to the flash drive and the other end to the USB OTG interface of the device. You can use the flash drive when it is ready.



OTG cable



USB cable

Do not insert/remove the USB flash drive frequently, or else it may damage the flash drive.

6. Micro SD usage

The device supports memory card up to 32GB.

- Insert the memory card into the slot, press with fingers to clamp it; the screen will show Preparing SD card, and the Micro SD is ready for use when the characters disappear. You can operate when the card is ready.

Removing Micro SD

- Close all programs or files opened from the memory card.
-  Tap **Settings** Micro SD and device memory > Remove Micro SD.
- Press the card and it will eject.

Do not insert/remove the memory card repeatedly, or else it may damage the card.

Please use qualified memory card to avoid incompatibility.

7. Getting started

Charging the device

- Connect one end of the power adapter to the socket and the other end to the power jack to charge the device. During charging, the battery symbol is: .
- after charged, the battery symbol turns into: .

You can use USB cable to charge the device.

You can use the device while charging; however, it will extend the charging time.

Battery management

The battery electricity isn't full when it is packed. It is recommended to charge at least four hours before using the device.

The charging time and discharging time of the battery are limited. However, you can try the following measures to extend the life of the battery:

- Use the device at least once every week.
- Charge the battery regularly.
- Do not keep the battery too low for long time.
- Always keep the device and battery away from heat source.

Start-up

Press and hold the power switch for five seconds ().

Wi-Fi network settings

Since many functions require Wi-Fi connection, please configure the Wi-Fi network before operation.



- Click  > Wireless and network.

- Select to turn on Wi-Fi.

The device will automatically scan and list all available Wi-Fi networks.

If the Wi-Fi connection has  icon, you need to enter the valid password.

- Tap a Wi-Fi connection > if password is required, please enter the valid password > tap




Connect, and the  icon appears on the desktop after connecting to Wi-Fi network.

- Tap  to return to the desktop.

If you set to hide Wi-Fi, it won't be scanned automatically. Please tap Add Wi-Fi Network, and then enter corresponding information to add the Wi-Fi.

8. Desktop

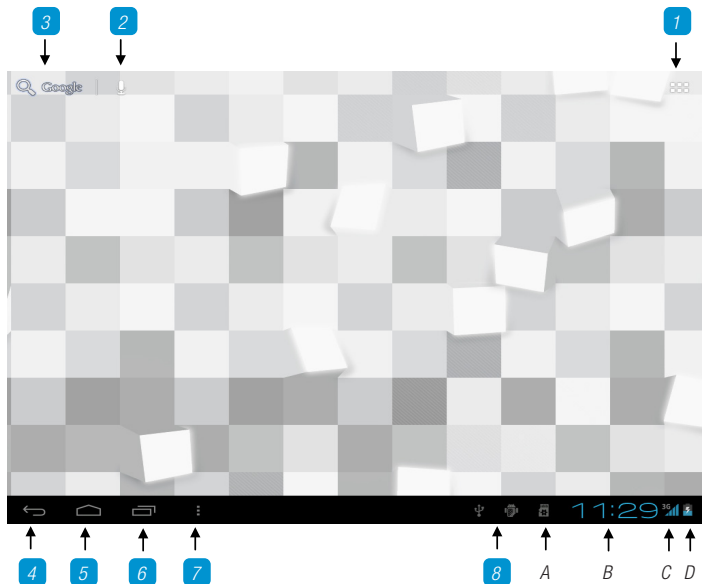


- 1 Tap to view all applications
- 2 Voice search shortcut
- 3 Browser shortcut
- 4 Return to current operation
- 5 Return to desktop directly from the program interface
- 6 Multipage task selection key
- 7 Menu function shortcut
- 8 USB connection symbol

A: Micro SD connection status


B: Current time

C: WIFI connection signal symbol

D: Battery status

- Tap any application icon to run it.
- Tap and hold the icon to drag and drop to other position on the screen.
- Tap and hold the icon to drag and drop to  to delete from the desktop.

9. Locking desktop

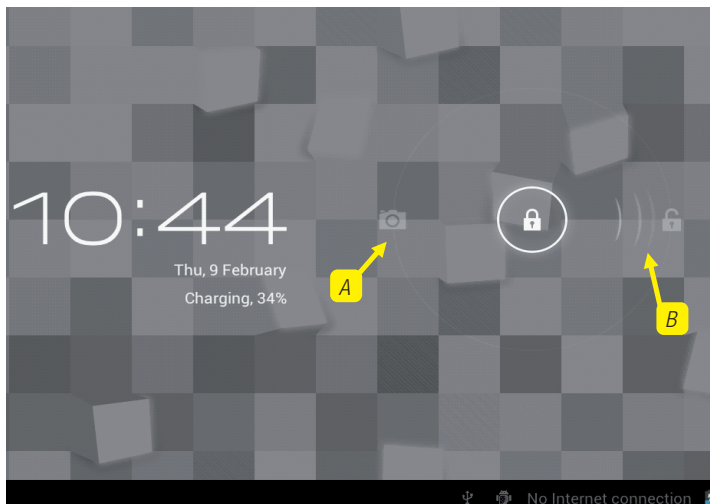


If the PC won't be used for a long time, or the power switch is tapped, the device enters standby state. The standby has two states. One is deep-sleep standby, in which the screen is turned off; the other is light standby after pressing the power switch. The picture shows

the default light standby state. Tap and hold the unlocking switch , is and the A, B symbols as shown in the picture appear; point A is the camera icon and point B is the unlocking icon. The system will prompt about the path of unlocking. The ripple at point B in the picture is the path of the prompt. Tap and drag the unlocking switch to point B to unlock the screen, tap and drag the unlocking switch to point A to activate the camera function.

10. Main applications



Recorder: record external sound




Clock: display time and set the clock




Downloads: install the downloaded applications quickly



Browser: connect to Internet browser



Calendar: set the calendar of the event



Camera: take pictures



Adobe PDF

PDF Files Reader



Calculator

Calculator: do simple arithmetic



E-mail

E-mail: send and receive e-mail with existing e-mail address



ASTRO

File Manager: view and manage files and programs. Install Android applications and back up files in SD card.



Music

My Music: play and manage music files



Media Player

My Video: play and manage video files



Gallery

Gallery: browse and manage picture files




Maps

Map: connect to the Internet and view current position in the map



Places


Local Search: connect to the Internet and view the information of the facilities near current position



Play Store: log in and download system application



Search: enter the desired data directly



Settings: perform personalized setting



Flash Files player.



Youtube videos player


Tap and hold the icon to drag and drop to other position on the screen.

Tap and hold the icon to drag and drop to



to delete from the desktop.

11. Desktop menu function



On desktop, tap the Menu key to show the menu list and perform the operation. At the same time, set common programs on desktop by tapping and holding the program icon to move to the desktop.

12. Program Manager

Install applications from external sources

It is possible to download interesting and free Android applications. You just need to start the browser and search for “Android applications”.

You can install the purchased or downloaded Android applications quickly through



- Copy desired .apk files to SD card or USB storage device > insert the card into the device or connect USB flash drive to the device.



- Tap the file manager icon



- Tap  or  and find the folder that saves .apk files.
- Select an .apk file > Install.
- After the application is installed, the icon will appear in the interface that shows all applications.
- Tap to run the application directly, or tap OK to return to the File Manager interface.

Downloading applications from Internet directly

You can download Android applications from the Internet directly, and install in the device quickly.




- Click the  icon to connect to the Internet.
- Enter the URL and tap the download link of desired application.
- After downloading, tap and hold the downloaded files (in download log interface), > click Open > Install.

Connecting to PC to save files


· Connect the tablet PC to PC and the tablet PC can be used as mobile storage device; to connect to PC, connect one end of the USB cable to the USB OTG interface of the tablet PC and the other end to the USB interface of PC.

· After connected, the tablet PC will prompt



icon and then select Turn on USB storage to transmit data between PC and tablet PC, as shown below:

Uninstalling the application

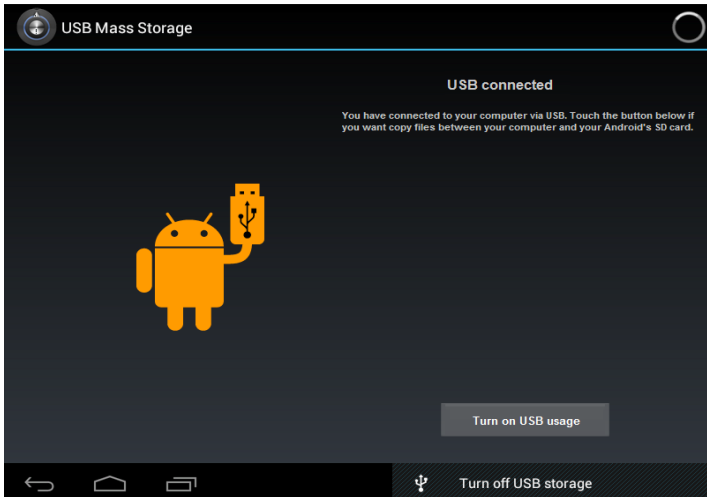

You can uninstall the Android application quickly.

- Tap Menu key > Settings > Application > Manage applications.
- Tap an application > Uninstall.
- Tap OK to uninstall.

13. Sound recorder



Click the sound recorder icon



Tap



to stop the recording, tap




to view the



to

perform sound recording setting according to the prompt.

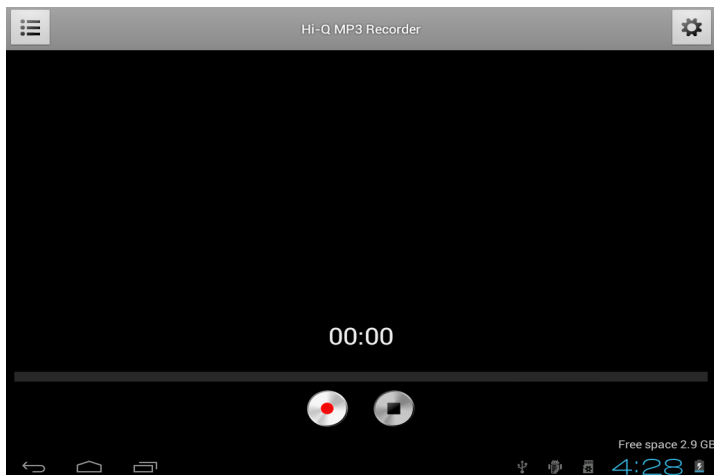

14. Clock



Tap the clock icon to view current date and time.

Alarm clock

You can set several alarm clocks at the same time.



When the icon appears in the upper status bar of the screen, at least one alarm clock is activated.

Adding alarm clock



- Tap the clock icon
- Press the Menu key > Add alarm clock.
- Set the alarm clock accordingly.

If you don't select Repeat, the alarm clock will be deleted automatically after the alarm time.

- Tap Enable alarm clock.
- Tap OK.

Turning off alarm prompt

When the alarm time is out, a window with the name of alarm clock will pop up. If you want to repeat the alarm clock in 10 minutes, tap Snooze.

- Tap Cancel to stop the prompt.

Enabling alarm clock

If you select Repeat in the settings, the alarm clock will be deactivated temporarily, but won't be deleted:

- In the alarm clock interface, tap the  icon after desired alarm clock.
- Tap  to re-activate the alarm clock.

Editing alarm clock

- Tap the clock icon  > tap .
- Tap a desired alarm clock > edit.

Deleting alarm clock

- Tap the clock icon  > tap .
- Tap desired alarm clock and enter.
- Tap Delete.
- Tap  to return to the desktop.

15. Downloads


- Tap the download icon .
- View currently downloaded applications in PC, select and install.

16. Browser

You can connect to the Internet through the browser.



Tap the browser icon on desktop to access the Internet:

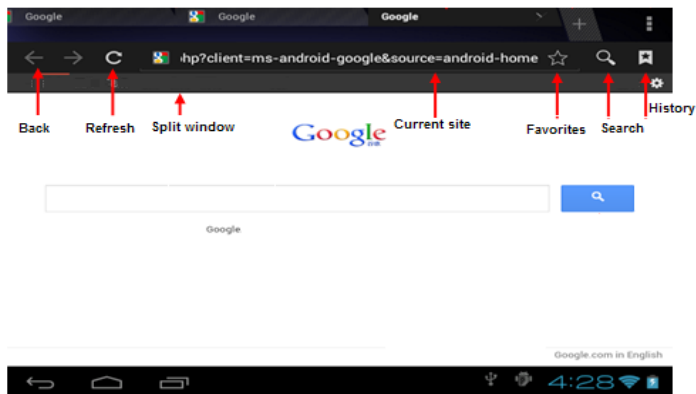

17. Calendar



Tap the calendar icon

When the calendar is used for the first time, you need to add an Exchange account. Enter the e-mail address and password of the account, tap Next and follow the prompt to finish the account setting, and then the calendar is available.

New event


- In the Calendar interface, tap the date you want to create an event.
- Select the time > enter the details in each field.
- Tap OK.
- Tap the Menu key to select desired calendar interface

The dates displayed in grey have events.

18. Camera



Tap the camera icon to turn on the camera and the interface appears.



Taking pictures

- In the camera interface, tap  to take pictures.
- The pictures will be saved automatically.



- Tap the thumbnail of the picture to view the original in Gallery.



- Press the Back key to return to the camera.





- Tap the icon to perform camera setting.

Recording video

- Tap  to switch to the video mode, in which you can record video.
- Tap  to start recording, and tap  to stop recording.
- The video files will be saved automatically.
- Tap the video thumbnail  to play the video.
- Press the Back key to return to the camera.
- Tap  to switch to camera interface.
- Press the  key to perform settings for video recording.

19. Calculator



- Tap the calculator icon  .
- Tap the figures and operators to calculate.
- Tap Clear to delete one, or tap and hold Clear to clear all the results.

20. E-mail

Support POP3 and SMTP accounts.

Adding e-mail account

You can enter one or several desired e-mail addresses on the device.



- Tap the e-mail icon.
- In Your account interface, tap Next.
- In e-mail address option, enter your e-mail address.
- In password option > enter your e-mail password.
- Tap OK.

Manual setting (optional): The server fills the supplier (i.e. gmail.com) automatically according to your e-mail account. However, if you need to change the server setting, click Manual setting to make necessary change.

- Tap Next.
- Optional: Enter the account name.
- Enter the name of the message > Tap OK.

After setting, if you can't access a free e-mail account, please check with your e-mail service provider whether their server support POP and SMTP protocol.

Inbox



- Tap the e-mail icon.
- If you only set one e-mail account, it will be opened directly. If you have set several accounts the account list will be displayed.

- Tap desired e-mail account > tap Inbox.

Opening e-mail

- In the Inbox interface, tap and open an e-mail.
- For attachment, tap Open to start respective application, or tap Save to save the attachment to SD card.
- To Reply, tap Reply or Reply to all.
 - a) Write the message you want to send.
 - b) Tap Send to send the e-mail immediately; tap Drafts to save but do not send the e-mail, or delete directly but do not save or send.
- To delete the e-mail directly, tap Delete.

Writing new e-mail

- In Inbox interface, press the Menu key > Write.
- Tap Send to, and then enter the address of the recipient.
- Or if you want to send a cc or bcc, press the Menu key > Add cc and bcc, and enter the e-mail addresses of the recipients.
- Enter desired subject in the title bar of the e-mail.
- Tap Write option to enter your personal information.
- If necessary, press the Menu key > tap Add attachment to add the attachment file.
- After writing, press the Menu key > tap Send.

Editing e-mail account



- Tap the e-mail icon.
- In the Inbox interface, press the Menu key > tap Account setting.
- Set your e-mail account accordingly.

-
- Tap  to return to the Inbox interface.

Deleting e-mail account

If you have several accounts and have deleted the default account, the next e-mail account in the list will be set to default automatically.



- Tap the e-mail icon.
- In the Inbox interface, press the Menu key > tap Account.
- Tap and hold the account you want to delete.
- In the popup Account option window, tap Delete account.
- Tap OK to confirm the operation.

Setting default e-mail account

You should always have a default account. Therefore, if you have several e-mail accounts, you can set anyone to default.



- Tap the e-mail icon.
- In the Inbox interface, press the Menu key tap > Account setting.
- Tap Default account to select it.

If you delete the default account, the next e-mail account in the list will be set to default automatically.

21. File Manager



Tap the file manager icon (File Manager) to view the files in all storage devices (internal memory, SD card, USB storage), and install Android applications to the device quickly.

The icons in the top of the screen have the following functions:



Internal memory



Your memory card



USB flash drive (needs adapter cable)



Back to previous folder



Create new folder



Set file content



Picture files

Copying files between PC and the device

You can copy files between external storage device, internal memory and the PC through File Manager. To copy files to the device, it is required to copy to SD card or USB storage device first.

The folder of the internal memory is “LocalDisk”, the memory card is “sdcard”, and the USB storage device is “udisk”.

To copy files from SD card or USB storage to the device, you can copy the files to SD card or USB storage in the same way, then connect the storage device to PC

and copy the files to your folder.

- Tap  or  to show the files in your storage device.
- Tap and hold the desired file or folder and tap Copy.
- Tap the  icon to return to the internal memory, tap the target folder and then tap Paste.


Excluir arquivos

Pressione o arquivo que deseja excluir > clique no botão Deletar > clique em OK para excluir.

22. My music


The compatible audio formats are: MP3, WMA, OGG, FLAC, WAV, ACC.

Playing music



- Tap My Music icon.
- Select desired music to play from the music/album/artist/playing list.
- Tap Previous > Pause > Next icon  for operation.
- To return to previous interface while playing music, tap  or HOME  to return to the desktop.

Press the Menu key for music operation, as in the interface below:

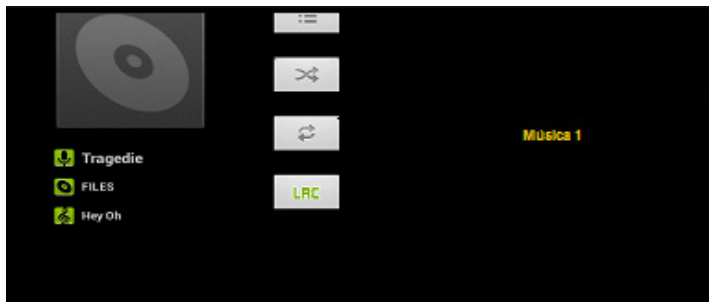

23. Vídeo

AVI, WMV, RM, RMVB, 3GP, MKV, MP4, ASF, VOB, MPG, MOV up to 1080P HD-Definition.


Playing video



- Tap My Video icon
- Select desired video to play from the all/contents/my favorite/custom list.
- Tap on the screen to adjust the video (including volume, pause/play, brightness, etc.)
- Press the Back key or tap the  icon to return to My Video interface.

24. Gallery

The compatible picture formats are: JPEG, BMP, GIF, PNG.



- Tap the gallery icon and then tap a picture group.

- Tap a picture to browse.

- Press the Back key to return to the picture group interface.

- Tap the icon  to play the lantern slides. The lantern slide modes include common, classic, dynamic, sweet, warm and party.

- Tap  to arrange the pictures by color

- Tap  to arrange the pictures by time.

- Tap  to arrange the pictures by name.

Delete photos and dynamically switch settings wallpaper

Enter a picture group, tap and hold a picture to enter multiple choices state, in which you can delete pictures and switch dynamic wallpaper

-  Multiple choices

-  Delete

-  Dynamic wallpaper switch

25. Maps

This function requires Internet connection.



After connecting to the Internet, tap the map icon to open your current position automatically; as shown below, you can search desired information.



26. search



Tap **Places** similar to the map function, it can save a large number of environmental information

27. Play Store



Turn on Play Store to query and download applications.
When Play Store is run for the first time, the system will ask to log in with GMAIL

account (if you don't have a GMAIL account, please apply at <http://gmail.google.com>).

After downloading, install the applications.

As soon as you open the application, you will need a GMAIL account. Follow the steps on screen. As soon as you enter the Play Store, you will be able to surf between the paid and the free applications, thus being able to chose by categories. To buy an application, click on "Install" or on the price, in case of paid applicatons. As soon as you select the application, confirm the download and wait untill the status inform the conclusion of the operation. The downloaded application can be found on Application menu.

28. Specifications

PRODUCT	MODEL
Tablet PC	VIBE

ITEM	DESCRIPTIONS
CPU	A13 1.0GHz
RAM MEMORY	512MB DDR3
INTERNAL MEMORY	8GB
OPERATIONAL SYSTEM	ANDROID 4.0
BATTERY CHARGING TIME	Aprox. 3 HOURS (when device is off)
BATTERY LIFE	Music: 7 horas
	Video: up to 5 horas
	Navigation: up to 5 hours
SCREEN	7" - Capacitive - 800x480 pixels
BATTERY CAPACITY	3000 mAh li-polymer - model BV12
BATTERY CHARGING	AC Input AC100 ~ 240V/DC 5V/2A
CHARGER MODEL	CMW05020-001
EARHONE MODEL	YFG12

FUNCTIONS	
INTERFACE	mini USB 2.0
MEMORY CAPACITY	Expandable up to 32GB via Micro SD
CONNECTION	WIFI 802.11 B/G/N
CAMERA	FRONT 0.3MP
MINI USB OUTPUT	1
E-BOOK FORMAT	PDF/Epub/TXT
IMAGE FORMAT	BMP, PNG, GIF (Static) and JPEG
AUDIO FORMAT	MP3/OGG/FLAC/AAC/WMA
VIDEO FORMAT	AVI,WMV,RM,3GP,MKV,MP4,VOB,MP,MOV up to 1080P HD-Definition
SAR DISTANCE	20 cm

Español

1. Recomendaciones de empleo


Al emplear su equipo debe poner atención en los aspectos que se indica. Ello reducirá los riesgos de incendio, golpes eléctricos, y heridas:

- No permita que el equipo se moje en la lluvia o se humedezca.
- Por favor mantenga el equipo alejado de la luz directa del sol y de objetos calientes.
- Proteja el cable de poder. Cuando conecte el cable, no permita que sea pisado o que objetos sean puestos encima de él. Evite la extrusión. Ponga especial cuidado con el conector del equipo.
- Por favor use el adaptador original. Usar otro cargador causará daños.
- No desarme el equipo, no intente repararlo usted mismo.

Limpieza del equipo

Toque la pantalla suavemente. Para limpiar huellas o polvo de la pantalla es mejor usar un paño suave. No use gasa para limpiar el polvo.

2. Descripción del tablet

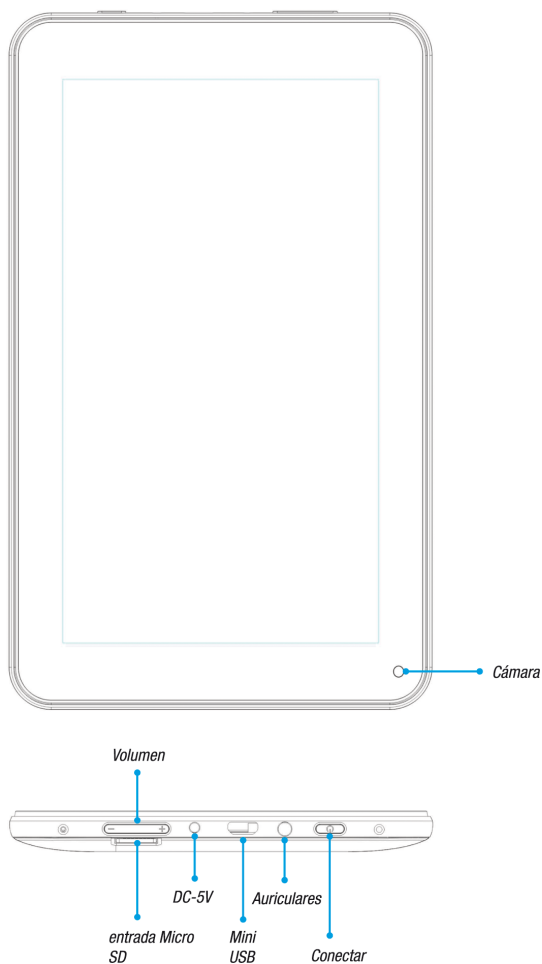

3. Uso del botón de poder

- **Para comenzar:** Mantenga apretado el botón por tres segundos.
- **Para apagar:** Mantenga apretado el botón por tres segundos. > click en off > click en confirmar
- **Pantalla off y on:** Clic corto en el botón de poder para presentar u ocultar la pantalla.
- **Corte obligado:** Si el aparato no responde, click en el botón de poder por seis segundos para forzar la desconexión.

Recomendación: Si no es estrictamente necesario, no debería usarse el corte obligado. El corte de poder debería realizarse normalmente de acuerdo a los pasos estándar.

- **Botón reset:** Click en el botón “reset” para reiniciar el equipo.

4. Pantalla al tacto

Use la pantalla al tacto según la siguiente guía del usuario:

- **Click:** Click en un ícono a su elección en la pantalla.
- **Mantener apretado:** Escoja un ítem y mantenga apretado, entonces puede arrastrarlo y mostrarlo en el menú del escritorio.
- **Arrastrar:** Los íconos pueden ser colocados en diferentes interfaces de pantalla arrastrando el icono entre diferentes interfaces de pantalla.

Para proteger la pantalla, por favor no ponga ningún objeto sobre la superficie de la pantalla...

5. Conexión de transferencia

Antes de utilizar un dispositivo USB por favor conecte el cable de transferencia al computador.

Conexión OTG

- Conecte un extremo de la OTG de la unidad flash y el otro extremo al dispositivo de

interfaz USB OTG. Puede utilizar la unidad flash cuando esté listo.



Conexión OTG



Cable de datos USB

Por favor no empuje los cables con frecuencia, ello dañará.

6. Uso de Micro SD

Tarjeta de respaldo de memoria 16GB.

- Inserte la memoria en el puerto de conexión: en la pantalla se desplegará: "SD card is reading now" (tarjeta SD está ahora en preparación), cuando el mensaje desaparece, significa que la tarjeta SD está preparada y puede ser usada.

Cancelación de la Micro SD

- Cierre todos los programas o documentos en la tarjeta.



- Click en configuración > Micro SD y memoria interna > Desinstalar Micro SD > al hacer click saltará la mitad de la tarjeta, entonces retírela.

**Por favor no inserte la tarjeta más de una vez y no la empuje, o dañará la tarjeta.
Use tarjetas de marca para evitar incompatibilidades.**

7. Iniciando para usar

Carga de la batería

- Para cargar, inserte un extremo del adaptador en el enchufe, el otro a la interfaz DC del aparato. Cuando la batería se está cargando se despliega: .
- Cuando la batería está totalmente cargada el ícono Batería aparece como: .

Puede usar un cable USB para conectar el PC a la fuente.

Puede usar el aparato mientras se está cargando pero deberá ocupar más tiempo en la carga.

Administración de la batería

La batería no viene totalmente cargada mientras está empacada. Se recomienda cargar la batería por un mínimo de cuatro horas antes de usar el aparato.

La vida útil de la batería recargable depende de los tiempos de carga y descarga. Sin embargo, si usted sigue las instrucciones siguientes puede extender la vida de la batería:

- Use el aparato por lo menos una vez a la semana
- Regularmente, use la batería con plena carga
- No permita que la batería esté sin conexión a poder por un tiempo largo
- Mantenga siempre el aparato y la batería alejados de objetos calientes.

Preparación para el uso

Mantenga apretado el botón por cinco segundos ().

Configuración para redes Wi-Fi

Dado que muchas funciones requieren conexión Wi-Fi, configure la red Wi-Fi antes de comenzar a usar.

- Click en  > Wireless and network.
- Seleccione y abra el menú Wi-Fi para acceder a configuraciones.

Entonces todas las redes Wi-Fi utilizables pueden ser automáticamente buscadas y mostradas.


Si aparece el ícono  entre las redes Wi-Fi, es necesario usar una contraseña para conectarse.

- Click en la red Wi-Fi que necesita > Si requiere contraseña, introdúzcala > Apriete el link. 

- Click en el botón  para volver al escritorio.

Si la conexión Wi-Fi está oculta, no aparecerá por sí sola. Es necesario apretar “Agregar red Wi-Fi”, luego ingresar la información relevante para agregar la red Wi-Fi deseada.

8. Escritorio

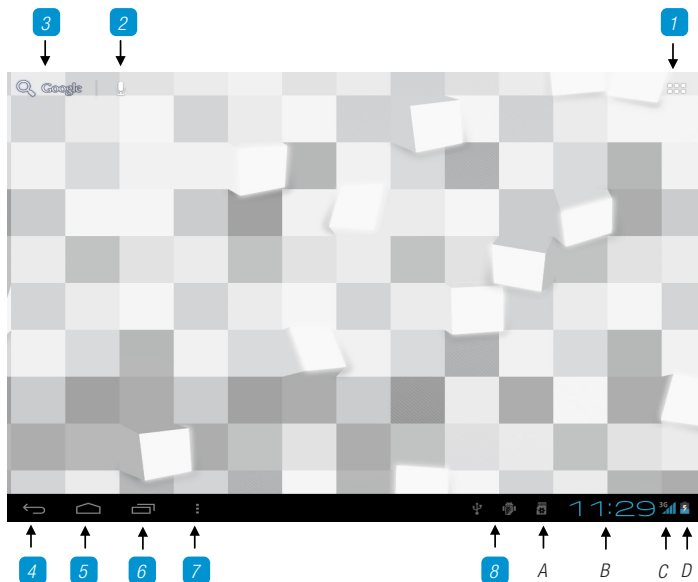


- 1 Click en para ver todas las aplicaciones
- 2 Función buscar voz rápidamente
- 3 Interfaz para abrir navegador rápidamente
- 4 Volver a la operación actual
- 5 Volver a escritorio desde pantalla de aplicación
- 6 Seleccionar llave para multi-página
- 7 Botón para ir directo Menú de función
- 8 Conexión USB

A: Estado de conexión de Micro SD


B: Hora actual

C: Estado de conexión WIFI

D: Estado de la batería

- Click en cualquier ícono de programa para correrlo.
- Mantenga apretado y arrastre icono, muévelo a otras partes de la pantalla.
- Mantenga apretado por más tiempo y arrastre el icono a  para eliminarlo del escritorio.

9. Interfaz de Bloqueo de Pantalla

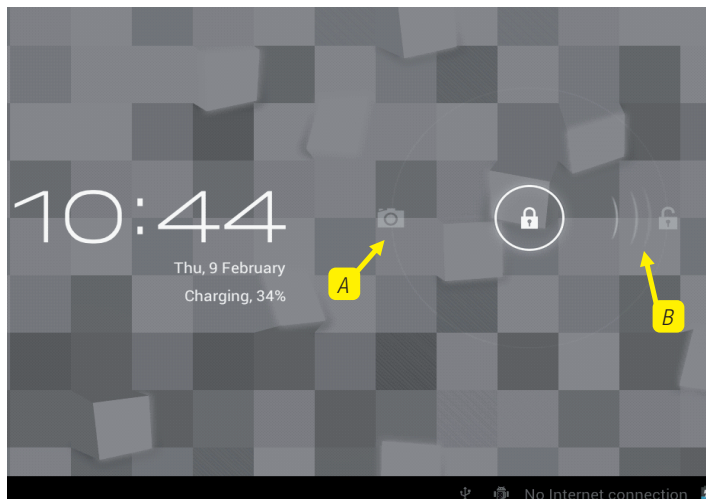

Si pasa un tiempo largo sin usar el dispositivo o aprieta corto el botón de poder, el dispositivo pasará a estado stand-by (pausa). Hay dos estados: Primero es stand-by dormido profundo, la pantalla del dispositivo se apaga; después, para entrar en la pantalla de stand-by es necesario apretar el botón de poder, por ejemplo ver el cuadro de arriba, click en el botón desbloquear.




El switch , desplegará el punto A/B como en el cuadro de arriba, presione A para usar la cámara, presione B para desbloquearlo, aparecerá como condición B; presionar el botón desbloquea hacia B realizará la función de desbloqueo, presione el botón de desbloqueo hacia A para usar la función Cámara.

10. Programa



Grabadora: registre sonidos externos




Reloj: muestre la hora y ajuste la hora



Downloads: instalación rápida de la aplicación bajada



Navegador: conecte al navegador de Internet



Calendario: ajuste el calendario



Cámara: tome fotos y videos




Calculadora: para hacer cálculos simples



E-mail: Reciba y envíe e-mails con direcciones existentes




Visor de archivos: revise y maneje archivos, instale aplicaciones Android y archivos SP de respaldo




Música: toque y administre archivos de música



Mi Video: exhiba y administre archivos Mi Video



Mi Galería: vea y administre archivos Mis Fotos




Mapa: revise su posición local, cuando hay conexión a la red



Símbolos

Lugares: conéctese a Internet para revisar su ubicación y lugares relativos cerca de su ubicación.



Play Store

Play Store: ingrese para bajar aplicaciones, juegos, etc.



Búsqueda

Búsqueda: busque herramientas, busque cualquier cosa que necesite online.




Ajustes

Configuración: Defina especificaciones de su sistema

Mantenga apretado para arrastrar el icono.

Mantenga apretado un ícono y déjelo en el menú




para eliminarlo

11. Menú



En el escritorio, use el botón de menú para desplegar la función menú,



Al mismo tiempo puede realizar la especificación de procedimientos usuales en el escritorio. La manera de especificarlo es apretar el botón de procedimientos hacia el escritorio.

12. Programa de aplicación

Instalar aplicaciones:

Una gran cantidad de Aplicaciones interesantes y gratuitas están disponibles en Internet, basta con buscarlas por las palabras clave de “aplicaciones Android”.



Las aplicaciones Android que usted baje serán almacenadas en  usted puede instalarlas fácilmente:

- Copie la aplicación apk a un dispositivo SD o USB > Ponga la tarjeta SD en el Tablet o conecte el dispositivo USB con el Tablet.



- Click en el logo del administrador de archivos



- Click  o  encuentre el archivo con apk.
- Click en la aplicación APK > Install
- Una vez que está instalado exitosamente, el icono de la nueva aplicación aparecerá en el menú.
- Click en ícono para correr la aplicación o en Finish (Fin) para retornar a la interfaz del buscador.

Para bajar aplicaciones desde Internet

El usuario podría bajar cualquier aplicación Android desde Internet e instalarla en forma sencilla y rápida.



- Click  para buscar aplicación en Internet.
- Introduzca la dirección del sitio, click en el botón “Download” (descarga) para bajar la aplicación.

- Una vez finalizada la descarga, mantenga apretado el botón de la aplicación (que fue grabado en la historia de descarga) > Click y abrir > install.


Conectar a PC y grabar archivos

- Conecte el Tablet con PC usando cable USB. Un extremo va en el puerto USB OTG, el otro se conecta al puerto USB del PC.

- Una vez conectado, se desplegará la imagen , elija



- para correrla, luego click en “Turn on” (conectar) en el dispositivo USB, ahora el usuario puede intercambiar información entre el PC y el dispositivo Tablet como se muestra abajo:

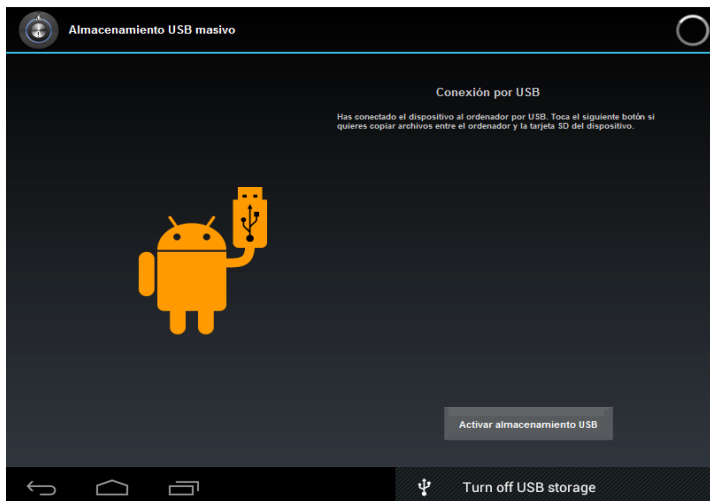

Desinstalar aplicación


El usuario puede desinstalar fácilmente aplicaciones Android como se muestra abajo:

- Click en botón Menú > configuraciones > aplicaciones > gestionar aplicaciones
- Elija la aplicación > “uninstall” (desinstalar)
- Click “Yes” (si) para confirmar la desinstalación

13. Registro de Sonido



Click en el icono **Hi-Q MP3 R** y el display aparecerá como se ve abajo:

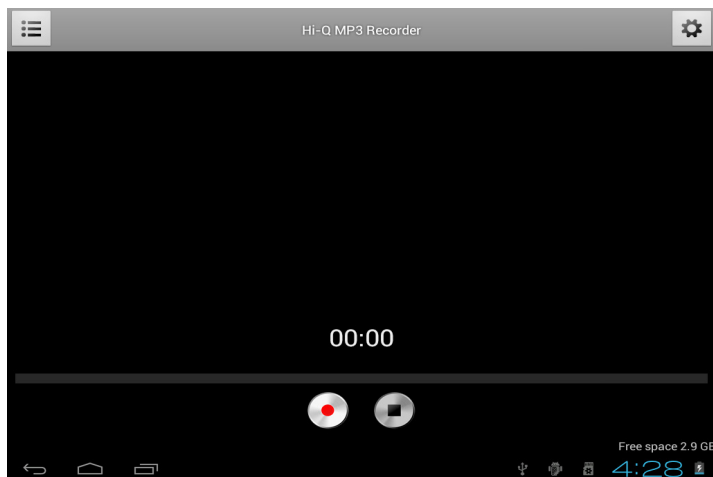

Click  para comenzar a grabar, click  para detener la grabación, click



para visualizar el documento grabado, los documentos serán nombrados de acuerdo a la hora en que fueron grabados. Click en el documento grabado para tocar el

disco, click  para configurar la grabación que usted ha realizado.

14. Reloj



Click ícono  el usuario puede verificar la fecha y hora actuales.

Reloj de alarma

Varios relojes de alarma pueden existir en el mismo Tablet.

Cuando aparece el icono  en la parte superior de la pantalla, significa que al menos un reloj de alarma está funcionando.

Agregar nuevo reloj de alarma



- Click en icono .
- Click en botón Menú > add clock (agregar reloj)
- Configurar el nuevo reloj de alarma.

Si no configuró “repeat” (repetir) la alarma funcionará en la hora especificada, luego el sistema auto-borrará la información.

Click para empezar a usar el Nuevo reloj de alarma.

- Terminar

Deshabilitar el reloj de alarma

- Cuando el reloj está conectado, aparecerá una ventaba con “Clock” (reloj).
- Si el usuario necesita la alarma nuevamente después de 10 minutos, clic “Pause” (pau-sa).
- Click “Cancel” (cancelar) para detener la alarma.

Habilitar el reloj de alarma

Cuando el reloj de alarma está configurado en repetir, generalmente el usuario necesita suspenderlo, no apagarlo:

- En la interfaz de Clock (reloj) > click icono  para suspender este reloj de alarma.
- Click  para reanudar.

Editar el reloj de alarma

- Click  > click .
- Entre al reloj que necesita editar > reset.

Desconectar reloj de alarma

- Click icono  > click .
- Abra el reloj de alarma que necesita eliminar.
- Elija “delete it” (eliminar)
- Click  para retornar al escritorio.

15. Descargar aplicaciones e instalar


- Click icono .
- El usuario puede verificar e instalar las aplicaciones disponibles desde el PC.

16. Buscador

El buscador permite al usuario acceder a Internet.



Click icono para abrir Internet.

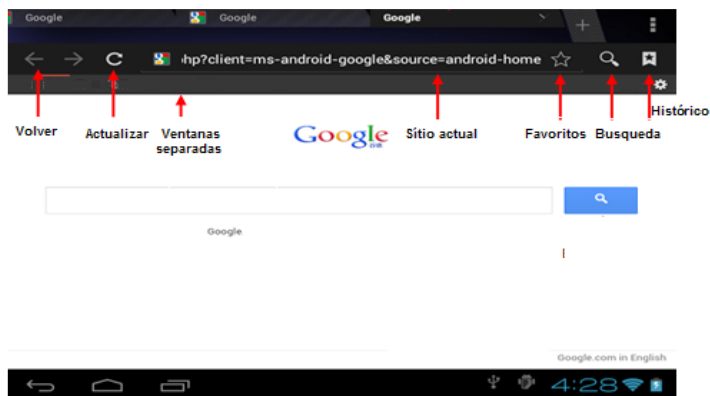

17. Calendario



Click icono programa de calendario.

La primera vez que se usa el calendario es necesario agregar una cuenta de intercambio. Ingrese la dirección E-Mail de la cuenta y la contraseña. Luego Click, según la configuración rápida deseada, ahora el calendario puede ser ocupado.


Nuevas actividades


- En el interfaz de calendario, click en nuevas fechas de eventos que desea construir.
- Elija la hora de la actividad – coloque detalles relevantes de la actividad en cada campo
- Click “finish” (final).

Cuando el color del display es gris, significa que hay agenda para el día.

18. Cámara



Click  para abrir la cámara, luego el icono “display” .



Tomar fotos

- Click  para tomar fotos.
- Las fotos serán grabadas.
- Click en la miniatura  para entrar en Mi Album para ver fotos.
- Click ícono “back”  para retornar a la cámara.
- Click  para configurar la cámara.

Grabación de Videos

- Click en el interruptor  para Video.

- Click  para comenzar a grabar, click  para pasar el video.
- Click icono “back” (atrás) para retornar a La cámara.
- Click  para pasar el video.
- Click icono “back” (atrás) para retornar a La cámara.
- Click  para salir de la cámara y volver a la interfaz UI.
- Click  para realizar la configuración del video.

19. Calculadora



- Click en el icono programa de calculadora .
- Click en números y símbolo operacional para comenzar a calcular.
- Click “remove” para borrar todos los displays.

20. E-mail

Soporta cuentas POP3 y SMTP.

Agregar cuenta E-mail

Usted puede ingresar una o más cuentas para usar en el dispositivo.



- Click el icono del programa E-mail.
- En la interfaz de su cuenta, click “next” (siguiente).
- Click las opciones de dirección de E-mail, > ingrese su dirección de E-mail.
- En las opciones de Password (contraseña), > entre sus contraseñas de E-mail.
- Click “finish” (fin)

Configuración manual (opcional): la configuración del servidor permite ingresar el proveedor de E-mail (como gmail.com) de acuerdo a su cuenta de E-mail. Si necesita revisar el la configuración del servidor, podría hacerlo hacer click en “manual setup” (configuración manual) para hacer cualquier cambio.

- Click “Next Step” (próximo paso)
- Opcional: Ingrese el nombre de la cuenta
- Se desplegará el nombre de la cuenta cuando envíe y reciba E-Mail, click “Finish” (terminar)

Si después de configurar usted no puede conectar a una cuenta de E-mail libre, por favor contacte a sus proveedores locales de E-mail para confirmar si su servidor soporta convenio de transmisión (POP) y (SMTP)

Inbox (Bandeja de entrada)



- Click ícono de programa E-mail.
- Si solamente agregó una cuenta de E-mail, se abrirá de inmediato. Si agregó varias cuentas de E-mail,

se desplegará la lista de cuentas.

- Click en la cuenta de E-mail que desea revisar > Click “Inbox”

Abrir E-mail

- En la bandeja de entrada, click E-mail para abrirlo.
- Respecto a los adjuntos, click “open” (abrir) para iniciar la aplicación relacionada o click “Save” (guardar) para grabar el adjunto en la tarjeta SD.
- Para responder, click “reply” o “reply all” (responder o responder a todos)
- Click “delete” para borrar E-mail.

Componer nuevo E-mail

- Click > ícono “Compose” (componer).
- Click “To” (para), luego agregue la dirección E-mail de destino.
- Si es necesario, Click “Menú” para agregar adjunto.
- Terminado el E-mail, click “send” (enviar).

Editar cuenta de E-mail



- Click el ícono de programa E-mail.
- Elija “Account Setting” (configuración de cuentas) del “Menú”
- 3. Una vez completada la configuración, click .

Borrar cuenta de E-mail

Si usted tiene varias cuentas y borró la cuenta por defecto en la configuración, la próxima cuenta se convertirá automáticamente en la cuenta por defecto...



- Click el icono de programa E-mail
- 2. En la interfaz de bandeja de entrada, click “Menu “ para elegir “account” (cuenta)
- 3. Click y mantenga el E-mail que desea eliminar
- 4. Cuando aparece “Account options” (opciones de cuentas), click “Delete account” (borrar cuenta)
- 5. Click en el icono “Confirm”.

Definir la cuenta de E-mail por defecto

Usted debe tener siempre una cuenta designada como cuenta por defecto, de manera que si tiene varias cuentas, puede elegir cuál de ellas será la cuenta por defecto.



- Click en el icono de programa E-mail
- En el interfaz de su bandeja de entrada click MENU > account Settings (Configuraciones)
- Click en la cuenta por defecto para seleccionarla

Si usted borra la cuenta por defecto, la siguiente cuenta en su lista de cuentas se convertirá automáticamente en cuenta por defecto.

21. Explorador de Archivos



Click el icono “File Explorer” (explorador de archivos) para revisar archivos en todos los dispositivos de almacenaje (almacenaje interno del Tablet, tarjeta SD, dispositivo de almacenaje USB) y podría instalar fácil y rápidamente la aplicación Android en el tablet PC.

El “Explorador de Archivos” tiene las funciones siguientes:



Configurar almacenaje interno



Su tarjeta SD



Pendrive USB (requiere cable USB)



Volver a última carpeta



Crear nueva carpeta



Configuración de archivos



Fotos

Copiar archivos desde computador a Tablet PC

Usted podría copiar archivos al Explorador de Archivos desde un dispositivo externo o computador. Si necesita copiar archivos al PC Tablet, debe copiar primero los archivos a la tarjeta SD y al dispositivo USB.

La carpeta de archivo interno del Tablet PC se llama “Disco local”, la tarjeta SD se llama “SD card”, el dispositivo USB se llama “u disk”

Aquí está la instrucción para copiar archivos de la tarjeta SD y del dispositivo de almacenamiento USB al Tablet PC. Usted podría usar el mismo método para copiar sus archivos a la tarjeta SD o al dispositivo USB, luego conectar su dispositivo de almacenamiento al computador, luego iniciar el copiado de la carpeta al archivo que necesita.

- Click  o  para encontrar los archivos en su dispositivo de almacenamiento.
- Click y mantenga los archivos o carpeta que desea copiar > Luego click “copy” (copiar)
- Click  para volver al almacenamiento interno del PC > click en la carpeta objetivo > luego click “Paste” (pegar)


Eliminar archivos

Marque el archivo que necesita eliminar > click botón “delete” (eliminar) > click “ok” para eliminar.

22. Música


Soporta formatos de audio: MP2, MP3, WAV, WMA, y AAC

Escuchar música



- Click el icono de programa Mi Música.
- Seleccione lo que desea escuchar desde “all/album/artist/directory/my favorite/custom playlists” (todos/álbum/artista/directorio/mi favorito/listas personalizadas)
- Click en el icono “previous song” (canción anterior) > suspended (suspendida) > next song (próxima canción)  for operation.
- Para mantener la música mientras trabaja en una interfaz, puede presionar “Return”  o presionar HOME  para volver al escritorio.

Click en la imágenes en el rincón inferior derecho del interfaz del sistema de música, mostrado abajo:

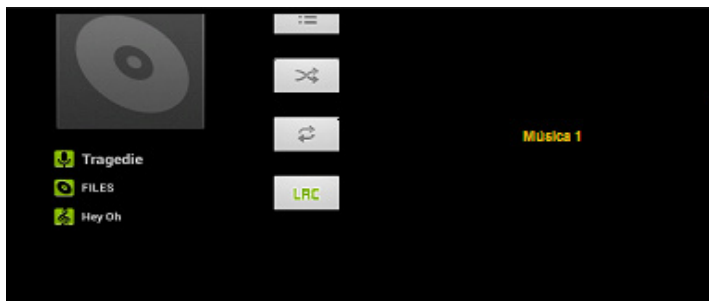

23. Vídeo

AVI, WMV, RM, RMVB, 3GP, MKV, MP4, ASF, VOB, MPG, MOV hasta Definición 1080P HD.

Reproducción de vídeo



- Clic en el icono  > click en un grupo de video
- Click en el video que desea ver
- Click en la pantalla para regulación relacionada con video (incluye volumen, stop y play, brillo, etc.)
- Presione el botón de retorno  para volver a la interfaz del reproductor de videos.

24. Galería de Fotos

Compatible con JPEG, BMP, GIF, PNG.



- Click en el ícono  Galería de Fotos, entre a Galería
- Escoja grupos de fotos para navegar
- Presione el botón “Return” para volver a la interfaz de galería de fotos
- Click  para show de diapositivas: Modo de show: normal, clásico, Pasión, Romántico, diversión.
- Click  para elegir color para las fotos.
- Click  para elegir tiempo para las fotos.
- Click  para elegir nombre para las fotos.

Eliminar fotos y cambio dinámico de papel de fondo: configuración

Enter a picture group, tap and hold a picture to enter multiple choices state, in which you can delete pictures and switch dynamic wallpaper

-  Elección múltiple
-  Eliminar
-  Cambio dinámico de papel de fondo

25. Mapas

Quando se use esta función, debe determinarse el estado de conexión del computador con INTEL.



Una vez conectado a la red, por favor click **Mapas** permite abrir el mapa de posición actual. Vea el cuadro abajo, usted puede encontrar lo que desea mediante configuración.



26. Búsqueda local



Click **Sitios**: Funciones similares a Mapas, puede usarse para almacenar grandes cantidades de información.

27. Play Store



Para abrir el Play Store **Play Store**, que permite averiguar sobre la descarga de programas de aplicaciones.

Primero ejecute Play Store. El programa va a requerir cuentas GMAIL de E-mail (si usted no tiene E-mail GMAIL por favor solicítelo en <http://gmail.google.com>).

28. Especificaciones

PRODUCTO	MODELO
Tablet PC	VIBE

TEMA	DESCRIPCIÓN
CPU	A13 1.0GHz
MEMORIA RAM	512MB DDR3
MEMORIA INTERNA	8GB
SISTEMA OPERATIVO	ANDROID 4.0
TIEMPO DE CARGA DA LA BATERÍA	Aprox. 3 HORAS (Con El dispositivo apa- gado)
DURACIÓN DE LA BATERIA	Música: 7 horas
	Video: hasta 5 horas
	Navegación: hasta 5 horas
PANTALLA	7" - Capacitiva de 800x480 pixels
CAPACIDAD DE LA BATERÍA	3000 mAh li-polímero - MODELO BV12
VOLTAJE DE LA BATERIA	AC Input AC100 ~ 240V/DC 5V/2A
MODELO DEL CARGADOR	CMW05020-001
MODELO DEL AURICULAR	YFG12

FUNCIONES	
INTERFAZ	mini USB 2.0
CAPACIDAD DE MEMORIA	Ampliable hasta 32GB a través de tarjeta MICRO SD
CONEXIÓN	WIFI 802.11 B/G/N
CÁMARA	FRONTAL 0.3MP

ENTRADA MINI USB	1
FORMATO DE E-BOOK	PDF/Epub/TXT
FORMATO DE FOTOGRAFÍA	BMP, PNG, GIF (Estático) e JPEG
FORMATO DE AUDIO	MP3/OGG/FLAC/AAC/WMA
FORMATO DE VIDEO	AVI,WMV,RM,3GP,MKV,MP4,ASF,VOB,MPG TS,MOV hasta 1080P HD - Alta Definición
DISTANCIA SAR	20 cm

www.multilaser.com.br